


## Návod na obsluhu elektronického kombinačného zámku CAWI ELCOM 7205 (trieda bezpečnosti podľa STN EN 1300: „A“)

### Popis zámku

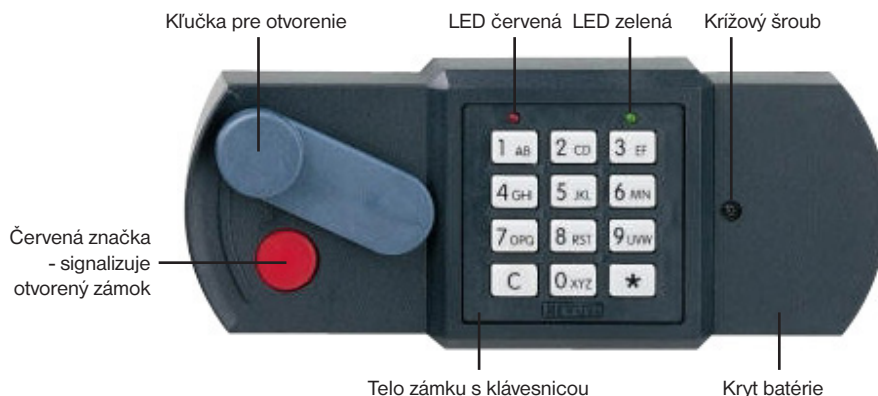

### Obsluha zámku a jeho odozvy

- Každé stlačenie tastatúry je potvrdené pípnutím.
- Pre zrušenie zadania stlačte tlačidlo „Clear“.
- Ukončenie každej operácie je signalizované pípnutím a bliknutím diód.
- Každá chyba je signalizovaná niekoľkými pípnutiami a bliknutiami červenej diódy.
- Maximálna doba zadávania kódu je 30 sekúnd. Po tejto dobe sa predchádzajúce zadanie zruší.
- Nezadávajte ako kód pre otvorenie svoje osobné údaje (dátum narodenia, telefónne čísla a pod.).
- Po 3 chybných zadaniach sa zámok na 10 sekúnd zablokuje. Počas doby blokácie nie je možné zámok otvoriť ani platným kódom.

### Otvorenie zámku a dverí trezoru


Zadajte platný kód (výrobcom nastavený kód je **1 2 3 4 5 6**). Pri chybe zrušte predchádzajúce zadanie tlačidlom CLEAR a začnite znovu od začiatku. Po zadaní platného kódu pipne a rozsvieti sa zelená dióda. Potom kľučkou otvorte zámok a dvere trezoru.

### Zamknutie zámku

Pre uzamknutie zámku dotlačte dvere a kľučkou uzamknite zámok aj dvere trezoru.

### Zmena kódu

Funkcie	Stlačte tlačidlo	Odozva zámku
Zahájenie programovania	*	
Vyberte číslo programu	0	
Potvrďte záznam	*	
Zadajte posledný platný kód	1 2 3 4 5 6	Blikne zelená dióda
Potvrďte záznam	*	
Zadajte novú 6-miestnu kombináciu	6 5 4 3 2 1	
Potvrďte záznam	*	
Zadajte znovu novú kombináciu	6 5 4 3 2 1	OK = zaznie tón a blikne zelená dióda
Potvrďte záznam	*	Chyba = 12 vysokých tónov a bliknutie červenej diódy
Oprava	C	

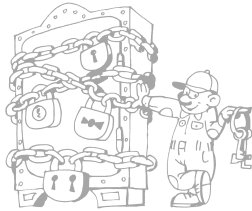

**EUROSAFE s.r.o.**

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

tel.: 02/ 5262 3685

**NON STOP 0905 926 822**

eurosafe@eurosafe.sk

www.eurosafe.sk

### Výmena batérií

Keď pri otvorení zámku trezora zaznie 10 nízkych a vysokých varovných tónov, zámok Vás upozorňuje na slabé napätie batérie.

Batéria je umiestnená v pravej časti klávesnice zámku. V prípade výmeny vyšraubujeme krížový šroub a pod plastovým krytom batériu vymeníme. Kryt opäť zaistíme šroubom. **Používajte výlučne iba nové alkalické batérie typu AA (NIE NABÍJATELNÉ)!**

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ihneď po inštalácii trezora si z bezpečnostných dôvodov zmeňte výrobcom nastavený kód na odlišný ako je uvedený v tomto návode. Nikdy nepoužívajte ako kód žiadne osobné údaje - napr.: rodné číslo, dátum narodenia a pod.

### UPOZORNENIA

- Ak sa počas prevádzky objavia iné signály a máte podozrenie, že zámok trezora nepracuje správne, obráťte sa s problémom na predajcu, u ktorého ste trezor zakúpili, **prípadne volajte NON STOP 0905 926 822**.
- Po každej zmene kombinácie nechajte dvere trezoru otvorené a novú kombináciu si niekoľkokrát preskúšajte! Až potom zavrite dvere trezoru.
- Funkčné časti zámkových mechanizmov a rozvorov nie sú výrazne mechanicky namáhané, napriek tomu však dochádza v týchto častiach k treniu, prípadne poškodeniu používaním. Po určitej dobe používania môže dochádzať k hlučnému a ťažšiemu chodu mechanizmov, resp. opotrebovaniu častí a preto odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky aspoň 1x za 2 roky, autorizovanou servisnou spoločnosťou.

**AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ:**

**EUROSAFE s.r.o.**

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

**NON STOP: 0905 926 822**

www.eurosafe.sk

**Chráň si svoje, kým je tvoje!**