

**Návod na obsluhu elektronického kombinačného zámku
 MAUER 82021 „Code-Combi K“ (trieda bezpečnosti podľa STN EN 1300: „A“)**




Elektronický kombinačný zámok MAUER 82021 „CODE-COMBI K“ je veľmi inteligentný a bezpečný trezorový zámok, zaradený do bezpečnostnej triedy „A“ podľa normy STN EN 1300:2001. Pred jeho uvedením do prevádzky si dôsledne prečítajte tento návod na obsluhu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A POKYNY:

!!! bez znalosti nastavených kódov nie je možné zámok otvoriť, preto musíte zaistiť, aby oprávnená osoba vždy poznala aspoň jeden z nastavených kódov !!!

- zámok umožňuje používať jeden (**hlavný kód**) alebo dva kódy (**hlavný kód a užívateľský kód**). **Majiteľ hlavného kódu** môže dodatočne povoliť a naprogramovať aj druhý kód, druhý kód zrušiť bez toho, aby ho poznal. **Majiteľ užívateľského kódu** môže iba zmeniť užívateľský kód. Na otvorenie je možné alternatívne použiť hlavný alebo užívateľský kód.
 Pozri body: **A, B, D, E, F, G**
- pri správnej obsluhu je každé stlačenie klávesy sprevádzané akustickým signálom
- nesprávne zadanie kódu je sprevádzané trojnásobným zablikaním červenej LED diódy a má za následok opakovanie celého postupu. Tri chybné zadania spôsobia zablokovanie zámku. Pozri odsek: **AUTOMATICKÉ ZABLOKOVANIE ZÁMKU**
- otvorenie s platným kódom po predchádzajúcom zadani zlého kódu je indikované trojnásobným akustickým signálom
- **!!! programovanie kódov je možné iba pri otvorení zámku a dverách trezora !!!** Pozri body: **B, D, F, G**
- **!!! pri slabom napätí sa programovanie nesmie vykonávať !!!** Pozri bod: **H**
- **!!! pri výmene batérie používajte iba novú alkalickú 9V batériu !!!** Pozri bod: **H**
- výrobca zámku odporúča vymeniť batériu minimálne raz za 6 mesiacov
- zadávanie kódu je možné kedykoľvek prerušiť stlačením klávesy (P) na číselníku klávesnice zámku
- elektronika sa automaticky zapína po 20 sek. od posledného stlačenia ľubovoľnej klávesy
- **!!! nikdy neotvárajte iné kryty a puzdra zámku okrem krytu batérie na vnútornej strane dverí trezora. Ohrozili by ste funkcie zámku a stratili zákonný nárok na reklamáciu zámku a celého trezora !!!** V prípade núdzového napájania budete musieť odobrať prednú masku klávesnice zámku, aby ste sa dostali ku konektoru pre 9V batériu. Pozri bod: **H**
- **!!! prednú masku klávesnice zámku odoberajte jemne !!!** Pozri bod: **H**
- na čistenie klávesnice zámku smiete použiť iba jemne vlhkú handričku. **!!! Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, acetón a riedidlá do náterových hmôt !!!**
- **zámok sa smie používať v tepelnom rozsahu od +10°C do +50°C a v priestoroch s normálnou vzdušnou vlhkosťou (max. 70%). Pri premiestnení trezora s elektronickým zámkom z chladnejšieho do teplejšieho prostredia nechajte trezor najprv aklimatizovať asi 2÷3 hod. Chrániť pred priamym slnečným žiarením!**

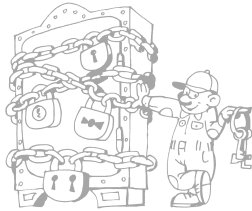

EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

tel.: 02/ 5262 3685

NON STOP 0905 926 822

eurosafe@eurosafe.sk

www.eurosafe.sk

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ZABLOKOVANIA ZÁMKU

Po troch neúspešných zadaniach kódu sa zámok prepne (v otvorenom aj zatvorenom stave) do **blokovacieho režimu**, ktorý trvá cca. 1 minútu. Počas tejto doby bliká červená LED dióda v sekundovom intervale a **zámok nereaguje na žiadne voľby**. Po uplynutí doby blokovania dióda zhasne a je možné opäť zadávať kódy. **Po zadaní správneho kódu** sa trojnásobným akustickým signálom indikuje pokus o neoprávnené otvorenie trezora. Potom jedenkrát blikne zelená dióda, čím je **zámok pripravený na otvorenie**. Zámok sa teraz môže otvoriť ovládacím kolieskom zámku. **Pri každom ďalšom zlom pokuse zadať kód sa doba zablokovania zámku postupne predlžuje na 2, 4, 8 a 16 minút.**

A) Otváranie hlavným kódom

Na číselníku klávesnice stlačte tlačidlo (ON) a potom zadajte platný 6-miestny kód (výrobca zámku nastavil továrenský kód 123456). Po zadaní platného kódu raz blikne zelená dióda. Do 4 sekúnd otočte ovládacie koliesko na klávesnici v smere hodinových ručičiek o 90° a zámok sa otvorí. Pri verzii trezora s prídavnou rukoväťou dverí otvorte dvere trezora touto rukoväťou.

B) Zmena hlavného kódu (!!! možná iba pri otvorenom zámku !!!)

Zámok otvorte platným hlavným kódom (pozri A), znovu **stlačte** tlačidlo (ON), potom (P) a potom **zadajte ešte raz platný hlavný kód**. Zelená dióda svieti nepretržite. Teraz je zámok pripravený na zmenu kódu. **Zadajte nový 6-miestny kód**. Po 6. mieste zaznie akustický dvojitý signál. Zelená dióda naďalej svieti. **Teraz** na potvrdenie **zadajte nový kód ešte raz**. Pri správnom potvrdení zelená dióda jedenkrát zablikne.

Príklad: (ON) {zapnutie zámku}
1 2 3 4 5 6 {zadanie posledného platného hlavného kódu (123456) otvorenie dverí}
(ON) {zapnutie zámku}
(P) {vstup do programovacieho režimu na zmenu kódu}
1 2 3 4 5 6 {zadanie posledného platného hlavného kódu}
9 8 7 6 5 4 {zadanie nového hlavného kódu (987654)}
9 8 7 6 5 4 {potvrdenie nového hlavného kódu, kód (987654) sa zapíše do pamäte}

Poznámka: Ak nepotvrdíte správne nový kód, ostáva v platnosti posledný platný hlavný kód. Programovanie kódu musíte zopakovať od začiatku.

C) Zatváranie

Dvere zatvorte. Potom otočte ovládacie koliesko proti smeru hodinových ručičiek o 90°, čím sa zámok zablokuje. Pri verzii s prídavnou rukoväťou dverí dvere trezora zatvorte pomocou rukoväte dverí a potom ovládacie koliesko zámku otočte proti smeru hodinových ručičiek, čím sa zámok zablokuje.

D) Aktivácia a zmena užívateľského kódu majiteľom hlavného kódu (!!! iba pri otvorenom zámku !!!)

Zámok otvorte platným hlavným kódom (pozri A), **potom stlačte** tlačidlo (ON), **potom stlačte** (P) a **opäť zadajte platný hlavný kód**. Zelená dióda svieti nepretržite. **Stlačte (P), stlačte (3)**, potom zadajte **6-miestny užívateľský kód**. Po 6. mieste zaznie dvojitý akustický signál. Zelená dióda naďalej svieti. **Teraz** pre potvrdenie **zadajte ešte raz užívateľský kód**. Pri správnom potvrdení jedenkrát zabliká zelená dióda.

Príklad: (ON) {zapnutie zámku}
1 2 3 4 5 6 {zadanie posledného platného hlavného kódu (123456) otvorenie dverí}
(ON) {zapnutie zámku}
(P) {vstup do programovacieho režimu na zmenu kódu}
1 2 3 4 5 6 {zadanie posledného platného hlavného kódu}
(P) {vstup do programovacieho režimu na zmenu užívateľského kódu}
(3) {aktivácia režimu užívateľského kódu}
6 5 4 3 2 1 {nastavenie alebo zadanie nového užívateľského kódu (654321)}
6 5 4 3 2 1 {potvrdenie nového užívateľského kódu, kód (654321) sa zapíše do pamäte}

Poznámka: Ak nepotvrdíte správne užívateľský kód, ostáva v platnosti posledný platný užívateľský kód, alebo ak nebol predtým aktivovaný, ostane naďalej neaktivovaný. Programovanie kódu musíte zopakovať znova od začiatku.

E) Otváranie hlavným kódom alebo užívateľským kódom

Stlačte tlačidlo (ON), potom zadajte 6-miestny hlavný alebo užívateľský kód. Po správnom zadaní jedenkrát blikne zelená dióda resp. červená a zelená dióda bliknú striedavo 3x (čo znamená, že majiteľ užívateľského kódu otváral ako posledný).

AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ:


EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

NON STOP: 0905 926 822

www.eurosafe.sk

Chráň si svoje, kým je tvoje!

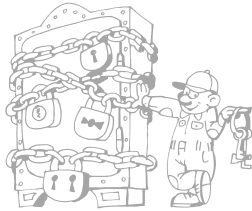

EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

tel.: 02/ 5262 3685

NON STOP 0905 926 822

eurosafe@eurosafe.sk

www.eurosafe.sk

Do 4 sekúnd otočte ovládacie koliesko v smere hodinových ručičiek o 90° a zámok je otvorený. Pri verzii trezora s prídavnou rukoväťou dverí otvorte dvere trezora touto rukoväťou.

F) Zmena užívateľského kódu majiteľom užívateľského kódu (!!! iba pri otvorenom zámku !!!)

Otvorte zámok s platným užívateľským kódom (pozri E), potom **stlačte** tlačidlo **(ON)**, potom **(P)** a **opäť zadajte platný užívateľský kód**. Zelená dióda svieti nepretržite. **Zadajte nový užívateľský 6-miestny kód**. Po 6. mieste zaznie akustický dvojité signál. Zelená dióda naďalej svieti. **Teraz** na potvrdenie **zadajte nový užívateľský kód ešte raz**. Pri správnom potvrdení zelená dióda jedenkrát zabliká.

Príklad: **(ON)** {zapnutie zámku}
6 5 4 3 2 1 {zadanie platného užívateľského kódu (654321) otvorenie dverí}
(ON) {zapnutie zámku}
(P) {vstup do programovacieho režimu na zmenu kódu}
6 5 4 3 2 1 {zadanie platného užívateľského kódu}
1 1 2 2 3 3 {zadanie nového užívateľského kódu (112233)}
1 1 2 2 3 3 {potvrdenie nového užívateľského kódu, kód (112233) sa zapíše do pamäte}

Poznámka: Ak nepotvrdíte správne nový kód, ostáva v platnosti posledný platný užívateľský kód. Programovanie kódu musíte zopakovať znova od začiatku.

G) Vymazanie užívateľského kódu (iba majiteľom hlavného kódu)

Zámok otvorte platným hlavným kódom (pozri A), potom **stlačte** tlačidlo **(ON)** a potom **(P)** a **opäť zadajte platný hlavný kód**. Zelená dióda svieti nepretržite. **Stlačte (P), potom tlačidlo (O)**. Zelená dióda jedenkrát zabliká a **užívateľský kód je vymazaný**.

Príklad: **(ON)** {zapnutie zámku}
1 2 3 4 5 6 {zadanie posledného platného hlavného kódu (123456) otvorenie dverí}
(ON) {zapnutie zámku}
(P) {vstup do programovacieho režimu na zmenu kódu}
1 2 3 4 5 6 {zadanie posledného platného hlavného kódu (123456)}
(P) {vstup do programovacieho režimu na zmenu kódu}
(O) {vymazanie posledného platného užívateľského kódu}

Poznámka: Majiteľ hlavného kódu môže zrušiť alebo zmeniť užívateľský kód kedykoľvek bez toho, aby ho poznal.

H) Výmena starej batérie

Ako zdroj napätia zámku sa používa 9V alkalická blokovaná batéria. Batéria sa nachádza v plastovom kryte na vnútornej strane dverí trezora. Výrobca zámku odporúča vymieňať batériu minimálne raz za 6 mesiacov aj v prípade, keď sa neobjaví signalizácia slabého napätia.

Signalizácia slabého napätia

Slabé napätie je signalizované tak, že pri stlačení tlačidla ON desaťkrát zabliká červená dióda. Teraz je k dispozícii kapacita batérie asi na 50 otvorení. Predsa však, keď sa takáto signalizácia objaví, je potrebné batériu vymeniť za novú.

Výmena batérií

Otvorte dvere trezora a opatrne, miernym ťahom k sebe, otvorte plastový kryt batérie. Batériu opatrne vyťahujte dovtedy, kým sa neobjaví konektor batérie. Potom batériu z konektora uvoľnite. Batériu vymeňte a kryt opäť nasadte tak, aby zapadol. Dávajte pritom pozor, aby sa nepoškodil kábel.

Núdzové pripojenie batérie

Ak budete ignorovať varovné znamenie vybitia batérie, stane sa, že nebudete môcť otvoriť dvere trezora. Preto existuje možnosť pripojenia núdzovej batérie k zámku pri zatvorených dverách. V takom prípade treba 9V batériu napojiť na konektor pre núdzové pripojenie v klávesnici zámku. Za týmto účelom je potrebné odobrať prednú masku klávesnice zámku. Na spodnej strane (pri horizontálnej montáži) resp. na pravej strane (pri vertikálnej montáži) klávesnice sa nachádzajú dva okrúhle otvory. Teraz zatlačte pomocný nástroj (napr. tuhu do guličkového pera) najprv do pravého resp. horného otvoru, až kým nepočujete zvuk uvoľnenia z zámku. Nástroj držte naďalej zatlačený a opatrne nadvihnite masku klávesnice. Potom tento postup zopakujte na druhom otvore. Napokon masku klávesnice opatrne vytiahnite. **POZOR!** odobratím prednej masky sa zároveň uvoľní aj ovládacie koliesko. Medzi ovládacím kolieskom a

AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ:


EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

NON STOP: 0905 926 822

www.eurosafe.sk

Chráň si svoje, kým je tvoje!

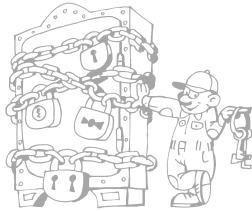

EUROSAFE s.r.o.
Smrečianska 43, 811 05 Bratislava
tel.: 02/ 5262 3685
NON STOP 0905 926 822
eurosafe@eurosafe.sk
www.eurosafe.sk

číselnikom pod bzučiakom sa nachádza konektor núdzového napájania pre 9V blokovú batériu. Konektor opatrne povytiahnite cca. 1 cm, pripojte novú batériu a otvorte dvere trezora podľa jednotlivých bodov pre otváranie. Po otvorení odpojte batériu od konektora pre núdzové pripojenie, ak sa uvoľnilo ovládacie koliesko, zatlačte koliesko späť do otvoru (štvorhran kolieska do štvorhrannej diery) a konektor zatlačte do pôvodnej polohy. Založte prednú masku klávesnice tak, aby zapadla na všetkých štyroch miestach. Vymeňte batériu v plastovom kryte na vnútornej strane dverí.

STRUČNÝ VÝZNAM SIGNÁLOV

Signál	Význam	Riešenie
Červená LED dióda bliká najmenej 1 min. v sekundovom takte	Doba blokovania po troch zlých zadaniach kódu	Je potrebné počkať, pokým sa zámok odblokuje a zadajte správny kód
Červená LED dióda bliká 10x za sebou	Signalizácia vybitia batérie	Vymeniť batériu podľa bodu H
Červená LED dióda bliká 3x za sebou	Zadali ste zlý kód, alebo ste sa pomýlili pri zadávaní	Opakujte zadanie. Ak sa vám to nepodarí, obráťte sa na predajcu
Červená a zelená LED dióda striedavo bliká 3x za sebou kód ako ten,	Pri používaní dvoch kódov tento signál oznamuje, že naposledy bol použitý druhý ktorý ste práve použili	Pozri bod E
1x blikne zelená LED dióda	Zámok je pripravený na otvorenie	Otvorte trezor
Svieti zelená LED dióda	Ste v programovacom režime	Pozri body B, D, F, G
3x zaznie akustický signál	Ak ste zadali správny kód, tento signál oznamuje pokus o nelegálne otvorenie zámku trezora	Pozri odsek BLOKOVANIE ZÁMKU

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ihneď po inštalácii trezora si z bezpečnostných dôvodov zmeňte výrobcom nastavený kód na odlišný ako je uvedený v tomto návode. Nikdy nepoužívajte ako kód žiadne osobné údaje - napr.: rodné číslo, dátum narodenia a pod.

UPOZORNENIA

- Ak sa počas prevádzky objavia iné signály a máte podozrenie, že zámok trezora nepracuje správne, obráťte sa s problémom na predajcu, u ktorého ste trezor zakúpili, **prípadne volajte NON STOP 0905 926 822**.
- Po každej zmene kombinácie nechajte dvere trezoru otvorené a novú kombináciu si niekoľkokrát preskúšajte! Až potom zavrite dvere trezoru.
- Funkčné časti zámkových mechanizmov a rozvorov nie sú výrazne mechanicky namáhané, napriek tomu však dochádza v týchto častiach k treniu, prípadne poškodeniu používaním. Po určitej dobe používania môže dochádzať k hlučnému a ťažšiemu chodu mechanizmov, resp. opotrebovaniu častí a preto odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky aspoň 1x za 2 roky, autorizovanou servisnou spoločnosťou.

AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ:

EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

NON STOP: 0905 926 822

www.eurosafe.sk

Chráň si svoje, kým je tvoje!