


Návod na manipuláciu s trezorom typu WERTHEIM EPS

Trezor typu CPS, DPS a EPS je v základnom prevedení vybavený jedným mechanickým kombinačným zámkom a jedným kľúčovým motýlikovým zámkom. Pre otvorenie trezoru je potrebné nastavením správnej číselnej kombinácie najprv odomknúť mechanický kombinačný zámok. Následne vysunúť lafetu kľúčového zámku, vložiť kľúč, zasunúť lafetu a otočiť ňou o cca. 120° v smere hodinových ručičiek. Potom je potrebné otočiť kľukou na doraz smerom vpravo a otvoriť dvere trezoru.

Pri uzamykaní trezoru najskôr uzatvorte dvere, otočte číselníkom heslového zámku minimálne o 90° doľava a vráťte kľuku (vľavo) až na doraz do východzej polohy. Potom zamknite kľúčovou lafetou a kľúč vyťahnite a lafetu zasuňte až na doraz. Teraz je trezor uzamknutý.

POZOR: Pri uzamykaní trezoru musí byť dodržaná postupnosť vyššie uvedených krokov a kľuka trezora musí byť uzatvorená vo východzej polohe až na doraz. Taktiež nikdy nemanipulujte s heslovým zámkom pri zasunutom kľúči lafetového zámku !!! Mohlo by nastať vážne poškodenie zámkového mechanizmu.

Návod na manipuláciu s mechanickým kombinačným zámkom

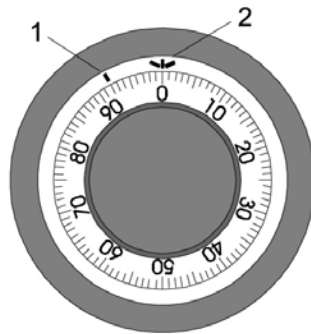

1 - značka prekódovania

2 - značka otvorenia


Otvorenie zámku

Z výroby je nastavená kombinácia **10 - 20 - 30**.

- Číselníkom zámku otáčajte **doľava** tak, aby prvé číslo kombinácie (**10**) prešlo **3 x** pod značkou otvorenia a pri štvrtom prechode sa pod ňou zastavilo.
- Číselníkom zámku otáčajte **doprava** tak, aby druhé číslo kombinácie (**20**) prešlo **2 x** pod značkou otvorenia a pri treťom prechode sa pod ňou zastavilo.
- Číselníkom zámku otáčajte **doľava** tak, aby tretie číslo kombinácie (**30**) prešlo **1 x** pod značkou otvorenia a pri druhom prechode sa pod ňou zastavilo.
- Číselníkom zámku otočte **doprava až na doraz**. Kombinačný zámok je otvorený.

Nastavenie novej číselnej kombinácie - vykonáva sa vždy pri otvorených dverách!!!

- Podľa predchádzajúceho postupu, body 1. až 3., nastavte pôvodnú číselnú kombináciu na značku prekódovania. Bod č. 4 vynechajte.
- Do otvoru na vnútornej strane dverí zasuňte prestavovací kľúč rukoväťou smerom na značku **INSERT** (VSUNÚŤ) a otočte ho na značku **CHANGE** (PRESTAVENIE).
- Teraz nastavte rovnakým spôsobom ako v bode 1. novú číselnú kombináciu (taktiež na značku prekódovania). **POZOR** : pri voľbe novej číselnej kombinácie musí byť posledné číslo väčšie ako 20 a rozdiel medzi jednotlivými číslami musí byť minimálne 4, napr.: **49-45-41** a nie **41-42-43**.
- Po ukončení nastavovania novej číselnej kombinácie otočte prestavovací kľúč do pôvodnej polohy na značku **INSERT** a vyťahnite ho zo zámku von. Teraz je nová kombinácia nastavená.

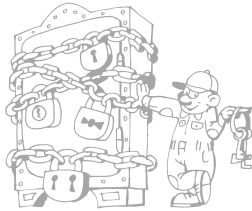

EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

tel.: 02/ 5262 3685

NON STOP 0905 926 822

eurosafe@eurosafe.sk

www.eurosafe.sk

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ihneď po inštalácii trezora si z bezpečnostných dôvodov zmeňte výrobcom nastavený kód na odlišný ako je uvedený v tomto návode. Nikdy nepoužívajte ako kód žiadne osobné údaje - napr.: rodné číslo, dátum narodenia a pod.

UPOZORNENIA

- Ak sa počas prevádzky objavia problémy a máte podozrenie, že zámok trezora nepracuje správne, obráťte sa s problémom na predajcu, u ktorého ste trezor zakúpili, **prípadne volajte NON STOP 0905 926 822**.
- Po každej zmene kombinácie nechajte dvere trezoru otvorené a novú kombináciu si niekoľkokrát preskúšajte! Až potom zavrite dvere trezoru.
- Funkčné časti zámkových mechanizmov a rozvorov nie sú výrazne mechanicky namáhané, napriek tomu však dochádza v týchto častiach k treniu, prípadne poškodeniu používaním. Po určitej dobe používania môže dochádzať k hlučnému a ťažšiemu chodu mechanizmov, resp. opotrebovaniu častí a preto odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky aspoň 1x za 2 roky, autorizovanou servisnou spoločnosťou.

AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ:

EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

NON STOP: 0905 926 822

www.eurosafe.sk

Chráň si svoje, kým je tvoje!