

Návod na manipuláciu s trezorom s 1 mechanickým kombinačným zámkom


Trezor je vybavený jedným mechanickým kombinačným zámkom. Pre otvorenie trezoru je potrebné odomknúť mechanický kombinačný zámok podľa nižšie uvedených krokov.

Pri uzamykaní trezoru najskôr uzatvorte dvere. Potom otočte číselníkom heslového zámku minimálne o 90° doľava a trezor je uzamknutý. Pre dokonalé uzamknutie je nutné spraviť aspoň 4 otáčky.

UPOZORNENIE:

Zámok je veľmi citlivý, preto s ním manipulujte s maximálnou presnosťou. Najvyššia prípustná nepresnosť je pol dielika! Pre otváranie aj prestavenie číselnej kombinácie platí zásada, že pri vytáčaní kombinácie môžete číselníkom hocikedy zastaviť a pokračovať v otáčaní, nikdy však nesmiete pohnúť číselníkom v protismere, inak musíte celý proces opakovať od začiatku. Taktiež pri pretočení nie je možné chybu napraviť spätným točením.

Návod na manipuláciu s mechanickým kombinačným zámkom

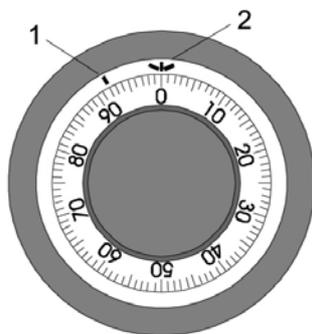

1 - značka prekódovania

2 - značka otvorenia


Otvorenie zámku

Z výroby je nastavená kombinácia **10 - 20 - 30**.

- Číselníkom zámku otáčajte **doľava** tak, aby prvé číslo kombinácie (**10**) prešlo **3 x** pod značkou otvorenia a pri štvrtom prechode sa pod ňou zastavilo.
- Číselníkom zámku otáčajte **doprava** tak, aby druhé číslo kombinácie (**20**) prešlo **2 x** pod značkou otvorenia a pri treťom prechode sa pod ňou zastavilo.
- Číselníkom zámku otáčajte **doľava** tak, aby tretie číslo kombinácie (**30**) prešlo **1 x** pod značkou otvorenia a pri druhom prechode sa pod ňou zastavilo.
- Číselníkom zámku otočte **doprava až na doraz**. Kombinačný zámok je otvorený.

Nastavenie novej číselnej kombinácie - vykonáva sa vždy pri otvorených dverách!!!

- Podľa predchádzajúceho postupu, body 1. až 3., nastavte pôvodnú číselnú kombináciu na značku prekódovania. Bod č. 4 vynechajte.
- Do otvoru na vnútornej strane dverí zasuňte prestavovací kľúč rukoväťou smerom na značku **INSERT** (VSUNÚŤ) a otočte ho na značku **CHANGE** (PRESTAVENIE).
- Teraz nastavte rovnakým spôsobom ako v bode 1. novú číselnú kombináciu (taktiež na značku prekódovania). **POZOR** : pri voľbe novej číselnej kombinácie musí byť posledné číslo väčšie ako 20 a rozdiel medzi jednotlivými číslami musí byť minimálne 4, napr.: **49-45-41** a nie **41-42-43**.
- Po ukončení nastavovania novej číselnej kombinácie otočte prestavovací kľúč do pôvodnej polohy na značku **INSERT** a vytiahnite ho zo zámku von. Teraz je nová kombinácia nastavená.

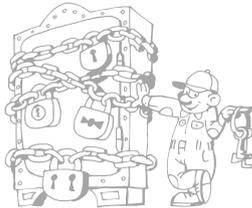

EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

tel.: 02/ 5262 3685

NON STOP 0905 926 822

eurosafe@eurosafe.sk

www.eurosafe.sk

Návod je použiteľný pre nasledujúce typy trezorových zámkov:

mechanické kombinačné: LAGARD 3330, 3331, 3332, 1985
NL LOCK 67.40
S&G 6700,30 a 41, 6641 a 51, 8550, 6630 a 42, 6731
KROMMER VdS II

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ihneď po inštalácii trezora si z bezpečnostných dôvodov zmeňte výrobcom nastavený kód na odlišný ako je uvedený v tomto návode. Nikdy nepoužívajte ako kód žiadne osobné údaje - napr.: rodné číslo, dátum narodenia a pod.

UPOZORNENIA

- Ak sa počas prevádzky objavia problémy a máte podozrenie, že zámok trezora nepracuje správne, obráťte sa s problémom na predajcu, u ktorého ste trezor zakúpili, **prípadne volajte NON STOP 0905 926 822**.
- Po každej zmene kombinácie nechajte dvere trezoru otvorené a novú kombináciu si niekoľkokrát preskúšajte! Až potom zavrite dvere trezoru.
- Funkčné časti zámkových mechanizmov a rozvorov nie sú výrazne mechanicky namáhané, napriek tomu však dochádza v týchto častiach k treniu, prípadne poškodeniu používaním. Po určitej dobe používania môže dochádzať k hlučnému a ťažšiemu chodu mechanizmov, resp. opotrebovaniu častí a preto odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky aspoň 1x za 2 roky, autorizovanou servisnou spoločnosťou.

AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ:

EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

NON STOP: 0905 926 822

www.eurosafe.sk

Chráň si svoje, kým je tvoje!