

EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

tel.: 02/ 5262 3685

NON STOP 0905 926 822

eurosafe@eurosafe.sk

www.eurosafe.sk

Návod na obsluhu elektronického kombinačného zámku NL LOCK AUTO DRIVE – DIRECT DRIVE verzia 20 a 21 (trieda bezpečnosti podľa STN EN 1300: „B“)

VŠEOBECNE

Zámok pracuje so šesťmiestnym číselným alebo abecedným kódom. Zámok umožňuje otváranie dvomi kódmi (manažérsky a užívateľský kód). **Majiteľ hlavného kódu** môže dodatočne povoliť a naprogramovať aj druhý kód, druhý kód zrušiť bez toho, aby ho poznal. **Majiteľ užívateľského kódu** môže iba zmeniť užívateľský kód. Na otvorenie je možné alternatívne použiť hlavný alebo užívateľský kód.

Každé stlačenie klávesy je signalizované svetelným a tónovým signálom. Po zadaní platného kódu nasleduje krátky dvojitý signál, po zadaní neplatného kódu nasleduje jeden dlhý signál. Ak zadávanie kódu prerušíte na dobu dlhšiu ako 10 sekúnd, všetky predchádzajúce zadania sa zrušia a je potrebné zadať kód od začiatku.

OTVÁRANIE

Zadajte platný kód, kód nastavený z výroby je 1 2 3 4 5 6, otočte kľukou/madlom do polohy otvorenej a otvorte trezor. Pokiaľ trezor neotvoríte do 3 sekúnd od zadania kódu, zámok sa automaticky zaistí a je potrebné zadať kód znovu.

ZATVÁRANIE

Zavrite dvere trezoru a otočte kľukou/madlom do polohy zatvorenej. Vždy prekontrolujte, či sú dvere trezoru správne zatvorené!

MANIPULAČNÁ BLOKÁCIA ZÁMKU

Ak zadáte štyrikrát za sebou neplatný kód, zámok sa automaticky zablokuje na dobu 5 minút, počas ktorej nie je možné zámok otvoriť ani platným kódom. Doba blokácie je signalizovaná svetelným signálom každých 10 sekúnd. Po uplynutí doby blokácie sú možné iba dva pokusy o zadanie kódu, po opätovnom zadaní neplatného kódu sa zámok opäť zablokuje na dobu 5 minút.

ZMENA KÓDU

!!! vykonávajte vždy pri otvorených dverách trezoru a uzamknutom zámku !!!

Stlačte a podržte klávesu „0“ kým sa neozve dvojitý signál. Rozsvieti sa LED dióda a svieti počas celej doby zmeny kódu.

- zadajte pôvodný platný kód, ozve sa dvojitý signál **(1 2 3 4 5 6)**
- zadajte nový kód, ozve sa dvojitý signál **(6 5 4 3 2 1)**
- pre potvrdenie zadajte nový kód znova, ozve sa dvojitý signál **(6 5 4 3 2 1)**

Ak pri zmene kódu dôjde k chybe pri zadávaní, ozve sa dlhý signál a v platnosti zostáva pôvodný kód.

OTVÁRANIE POMOCOU DRUHÉHO KÓDU

Aktivácia druhého kódu:

Stlačte a podržte klávesu „1“ kým sa neozve dvojitý signál. Rozsvieti sa LED dióda a svieti počas celej doby aktivácie užívateľského kódu.

- zadajte manažérsky kód, ozve sa dvojitý signál **(1 2 3 4 5 6)**
- zadajte kód užívateľa, ozve sa dvojitý signál **(1 1 2 2 3 3)**
- pre potvrdenie zadajte kód užívateľa znova, ozve sa dvojitý signál **(1 1 2 2 3 3)**

Ak pri zadávaní kódu dôjde k chybe, ozve sa dlhý signál a kód užívateľa ostane naďalej neaktívny. Programovanie kódu musíte zopakovať znova od začiatku. Kód užívateľa sa mení rovnakým spôsobom ako kód manažéra.

Vymazanie druhého kódu:

Stlačte a podržte klávesu „3“ kým sa neozve dvojitý signál. Rozsvieti sa LED dióda a svieti počas celej doby.

- zadajte manažérsky kód, ozve sa dvojitý signál **(1 2 3 4 5 6)**

Kód užívateľa je vymazaný.

AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ:


EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

NON STOP: 0905 926 822

www.eurosafe.sk

Chráň si svoje, kým je tvoje!

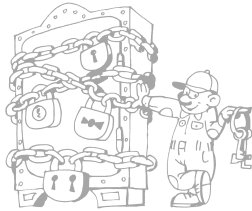

EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

tel.: 02/ 5262 3685

NON STOP 0905 926 822

eurosafe@eurosafe.sk

www.eurosafe.sk

OTVÁRANIE S ČASOVÝM ONESKORENÍM – IBA PRE VERZIU 21

Po zadaní platného kódu začína časové oneskorenie signalizované svetelným signálom dvakrát za sekundu. Po uplynutí doby časového oneskorenia začína okno otvorenia signalizované svetelným signálom dvakrát za sekundu a tónovým signálom dvakrát za sekundu. V okne otvorenia zadajte znovu platný kód a otvorte trezor. Pokiaľ nezadáte platný kód počas okna otvorenia, zámok sa zaistí a je potrebné celý postup zopakovať od začiatku.

Pre prerušenie časového oneskorenia stlačte ľubovoľnú klávesu. Pre znovu spustenie časového oneskorenia zadajte znovu platný kód.

Aktivácia časového oneskorenia (max. 99 min) a okna otvorenia (max. 19 min):

Stlačte a podržte klávesu 9 kým sa nezvze dvojitý signál. Rozsvieti sa LED dióda a svieti počas celej doby aktivácie.

- zadajte manažérske kódy, ozve sa dvojitý signál **(1 2 3 4 5 6)**
- zadajte časové oneskorenie a okno otvorenia **(2 6 1 2)**
(napr. 26 minút časové oneskorenie a 12 minút okno otvorenia),
ozve sa dvojitý signál
- pre potvrdenie zadajte hodnoty ešte raz, ozve sa dvojitý signál **(2 6 1 2)**

Upozornenie: Zmeny hodnôt časového oneskorenia a okna otvorenia je možné uskutočňovať iba v okne otvorenia!

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť ak...

... po zadaní kódu sa ozve dlhé pípnutie a zámok nejde otvoriť?

Zadali ste neplatný kód.

Opakujte zadanie.

... LED dióda bliká každých 10 sekúnd a keď stlačíte klávesu ozve sa dlhý signál?

Zadali ste štyrikrát po sebe neplatný kód, zámok je zablokovaný.

Vyčkajte 5 minút a potom zadajte platný kód.

... stláčate klávesy a nezvze sa žiadny signál?

Vymeňte batérie.

Pokiaľ problém pretrváva, je potrebný servisný zásah.

... po zadaní platného kódu sa ozve dlhý prerušovaný signál?

Čo najskôr vymeňte batérie.

Vždy používajte nové 9V alkalické batérie (nie nabíjateľné)!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ihneď po inštalácii trezora si z bezpečnostných dôvodov zmeňte výrobcom nastavený kód na odlišný ako je uvedený v tomto návode. Nikdy nepoužívajte ako kód žiadne osobné údaje - napr.: rodné číslo, dátum narodenia a pod.

UPOZORNENIA

- Ak sa počas prevádzky objavia iné signály a máte podozrenie, že zámok trezora nepracuje správne, obráťte sa s problémom na predajcu, u ktorého ste trezor zakúpili, **prípadne volajte NON STOP 0905 926 822**.
- Po každej zmene kombinácie nechajte dvere trezoru otvorené a novú kombináciu si niekoľkokrát preskúšajte! Až potom zavrite dvere trezoru.
- Funkčné časti zámkových mechanizmov a rozvorov nie sú výrazne mechanicky namáhané, napriek tomu však dochádza v týchto častiach k treniu, prípadne poškodeniu používaním. Po určitej dobe používania môže dochádzať k hlučnému a ťažšiemu chodu mechanizmov, resp. opotrebovaniu častí a preto odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky aspoň 1x za 2 roky, autorizovanou servisnou spoločnosťou.

AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ:

EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

NON STOP: 0905 926 822

www.eurosafe.sk

Chráň si svoje, kým je tvoje!