

EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

tel.: 02/ 5262 3685

NON STOP 0905 926 822

eurosafe@eurosafe.sk

www.eurosafe.sk

Prevádzkové podmienky pre Bankovú Techniku

Podmienky inštalácie:

Zariadenie nie je možné inštalovať na nasledovných lokalitách:

- Vo vonkajšom prostredí – v exteriéri
- V miestnostiach kde môže poklesnúť teplota pod 10°C
- V miestnostiach kde môže vystúpiť teplota nad 40°C
- V prašnom prostredí
- Na nerovných plochách
- Vo vlhkom prostredí
- V prostredí, kde môže dochádzať ku poškodeniu soľou alebo inými chemikáliami
- Na vozidlách vrátane lodí a lietadiel
- V miestach s priamym alebo silným dopadom slnečného žiarenia
- V miestach, kde by zariadenie mohlo prísť do priameho kontaktu s vodou
- V kuchynských priestoroch (nebezpečenstvo striekajúcej vody)
- V priestoroch, kde sú korozívne alebo redukčné plyny
- V priestoroch s elektro-magnetickým žiarením alebo inými formami žiarenia ovplyvňujúce funkcionality zariadenia a / alebo bezpečnosť pri práci a ľudské zdravie

Prevádzkové podmienky:

Používateľ je zodpovedný za to, že najneskôr v deň Inštalácie poskytne a vybaví na svoje náklady miesto Inštalácie technickými predpokladmi pre inštaláciu,

- Prívod elektrickej energie, výrobca bezpodmienečne doporučuje používať predpätovú ochranu s vyrovnávaním napätia (UPS)
- V prípade potreby stavebnú pripravenosť miesta,
- Prepravnú trasu,
- V prípade potreby pripojenie na internet s obojsmernou komunikáciou prostredníctvom ethernet prípojky RJ45, apod.

Napájanie	210-240 VAC, ~ 50/60 Hz
Príkon, nie viac ako	podľa konfigurácie zariadenia
Rozsah pracovnej teploty	10°C do 35°C
Relatívna vlhkosť pri +25°C	40% do 80%
Atmosférický tlak	84 to 107 kPa (630 to 800 mm Hg)
Životnosť zariadenia	5 rokov

Prevádzková doba / doporučená doba výmeny jednotlivých dielov

Priebežná základná údržba: je doporučné minimálne raz týždenne pri priemernej prevádzke zariadenia, realizovať základnú údržbu podľa návodu v manuáli. Pokiaľ nie je popísaný priebeh základnej údržby v manuáli (napr. pre jednoduchšie testery alebo počítačky bankoviek) je vhodné použiť doporučenú sadu na čistenie, hlavne čistiaci stlačený vzduch a prefúknuť mechanické dráhy zariadení. Pri údržbe je potrebné dávať pozor, aby neboli poškodené žiadne časti zariadenia, hlavne senzory a elektronické časti

Profylaxia – v závislosti od počtu spracováanej hotovosti alebo doby prevádzky je potrebné realizovať profylaxiu – komplexnú technickú starostlivosť – technikom servisnej organizácie, minimálne však jedenkrát polročne. Nedodržaním pravidiel údržby zariadenia výrazne klesá životnosť zariadenia a nie je možné uznať predpísanú záruku.

Multicash zariadenia MC, MSS, Opticoin

Základná údržba-čistenie je popísaná v manuáli.

Doporučené priemerné počítanie je 1.300.000 mincí ročne (cca 250 pracovných dní).

Doporučená výmena náhradných dielov:

- Zadná senzorová jednotka - po 1,5 miliónoch mincí
- Senzorová jednotka komplet - po 3 miliónoch mincí
- Vyradňovací magnet / solenoid - po 750 pracovných dňoch alebo 500.000 zopnutí
- Triediaci magnet / solenoid - po 750 pracovných dňoch alebo 750.000 zopnutí
- Remenice - po 750 pracovných dňoch
- Motor náhonu mincového disku - po 5 miliónoch mincí
- Unášacie trojuholníky - po 5 miliónoch mincí
- Gumové tesnenia / odhlučnenie - 1x ročne
- Vodiaca mincová koľajnica - po 5 miliónoch mincí

Hodinová sadzba servisného technika podľa aktuálneho cenníka servisných prác

SERVISNÁ A MONTÁŽNA SPOLOČNOSŤ:


EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

NON STOP: 0905 926 822

www.eurosafe.sk

Chráň si svoje, kým je tvoje!

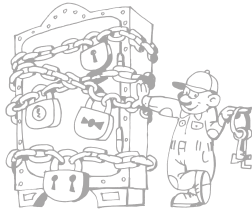

EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

tel.: 02/ 5262 3685

NON STOP 0905 926 822

eurosafe@eurosafe.sk

www.eurosafe.sk

DORS

Doporučené priemerné počítanie je 500.000 bankoviek ročne (cca 250 pracovných dní).

- Senzorové jednotky (UV, TR, IR, mag, Validátor)- do 5 miliónov bankoviek
- Motorová jednotka - do 5 miliónov bankoviek
- Vodiace kolieska a valčeky - do 8 miliónov bankoviek
- Remenicová jednotka - do 12 miliónov bankoviek
- Remene HTD, MXL - do 12 miliónov bankoviek

Cash Tester

Doporučené priemerné počítanie pre BC xxx je 300.000 bankoviek ročne (cca 250 pracovných dní).

Doporučené priemerné počítanie pre CC xxx je 150.000 mincí ročne (cca 250 pracovných dní).

Doporučené priemerné počítanie pre CT xxx je 200.000 bankoviek ročne (cca 250 pracovných dní).

- Senzorové jednotky (UV, TR, IR, mag, Validátor)- do 5 miliónov bankoviek
- Motorová jednotka - do 5 miliónov bankoviek
- Vodiace kolieska a valčeky - do 8 miliónov bankoviek
- Remenicová jednotka - do 10 miliónov bankoviek
- Prevodové remene - do 10 miliónov bankoviek
- Senzorové jednotky (IR, BL) Pre CC 601-604 - do 1 miliónov mincí
- Unášacie kotúče - 500.000 mincí

Cummins Allison

JetSort 1000 (MUL - Minimum Useful Life)

- Mincové vodiace dráhy - 4.000.000 mincí
- Triediaci disk
 - štandardné mince - 10.000.000 mincí
 - neštandardné mince - 5.000.000 mincí

Životnosť dielov sa znižuje od počtu spracovávaných mincí ročne nasledovne:

Štandardný mix	Neštandardný mix	
MUL=10.000.000	MUL=5.000.000	
Ročný objem spracovávaných mincí	Ročný objem spracovávaných mincí	Životnosť
Menej ako 3.000.000	Menej ako 2.000.000	100%
3.000.000 - 4.999.999	2.000.000 - 2.999.999	60%
5.000.000 - 6.999.999	3.000.000 - 3.999.999	30%
7.000.000 - 9.999.999	4.000.000 - 4.999.999	10%
Viac ako 10.999.999	Viac ako 5.000.000	0%

JetSort iné ako 1000 (MUL - Minimum Useful Life)

- Mincové vodiace dráhy - 4.000.000 mincí
- Triediaci disk
 - štandardné mince - 50.000.000 mincí
 - neštandardné mince - 25.000.000 mincí

Životnosť dielov sa znižuje od počtu spracovávaných mincí ročne nasledovne:

Štandardný mix	Neštandardný mix	
MUL=50.000.000	MUL=25.000.000	
Ročný objem spracovávaných mincí	Ročný objem spracovávaných mincí	Životnosť
Menej ako 25.000.000	Menej ako 10.000.000	100%
25.000.000 - 29.999.999	10.000.000 - 14.999.999	50%
30.000.000 - 34.999.999		35%
	15.000.000 - 19.999.999	30%
35.000.000 - 39.999.999		25%
40.000.000 - 45.999.999	20.000.000 - 24.999.999	10%
45.000.000 - 49.999.999		5%
Viac ako 50.000.000	Viac ako 25.000.000	0

SERVISNÁ A MONTÁŽNA SPOLOČNOSŤ:

EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

NON STOP: 0905 926 822

www.eurosafe.sk

Chráň si svoje, kým je tvoje!