

**EUROSAFE s.r.o.**

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

tel.: 02/ 5262 3685

**NON STOP 0905 926 822**

eurosafe@eurosafe.sk

www.eurosafe.sk

## Návod na obsluhu elektronického kombinačného zámku SAFETRONICS – trezory typu ME (trieda bezpečnosti podľa STN EN 1300: „A“)



### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

**Pred použitím trezora nenechávajte kľúče vo vnútornom priestore trezora a postupujte dôkladne podľa návodu! Kľúče použijete na núdzové otvorenie trezora v prípade, ak zabudnete kód, nastane porucha elektroniky alebo sa vyčerpajú batérie. Kľúče uschovajte na bezpečnom mieste mimo trezora! V prípade straty kľúčov výrobca trezora nezabezpečuje náhradné kľúče!**

### Základné informácie

- trezor sa otvára zadáním platného šesťmiestneho kódu na klávesnici
- prijatie platného kódu trezor potvrdí krátkym zvukovým signálom a rozsvietením zelenej LED diódy
- jednotlivé stavy trezora sú oznamované krátkymi melódiami a blikaním LED diód
- trezor sa dodáva v uzamknutom stave s navoleným výrobným kódom **“0 0 0 0 0 0“**
- aktivácia trezora je vykonaná už u výrobcu s navolením výrobného kódu a jeho uložením do pamäte
- pri výmene batérií je nutné počkať minimálne 2 minúty medzi vybratím starých batérií a vložením nových batérií
- po výmene batérií sa trezor ohlásí signalizáciou aktivácie trezora – trojitým bliknutím všetkých indikačných LED diód a zahraniím melódie **“HELLO“**

### Prvé odomknutie trezora

- trezor odomknete navolením výrobného kódu **“0 0 0 0 0 0“**, každé stlačenie klávesy je akusticky signalizované
- po navolení kódu sa rozsvieti zelená LED dióda, zaznie zvukový signál a zámok trezora sa na dobu troch sekúnd odblokuje
- počas tejto doby pootočením madla zámku doprava na doraz odomknúte zámok trezora

### Voľba nového kódu

- voľba nového kódu resp. zmena starého kódu je možná len pri otvorených dverách trezora (madlo je pootočené doprava na doraz)
- do otvoru na vnútornom kryte dverí (INSERT AKTIVATOR) vsuňte aktivátor (resp. stlačte tlačidlo na zadnom kryte dverí napr. tuhou od pera), čím krátkodobo zatlačíte tlačidlo RESET
- uvoľnite tlačidlo RESET vytiahnutím aktivátora z otvoru
- akustický signál a zelená LED dióda blikaním indikuje vstup do režimu zadávania nového 6-miestneho kódu
- zadajte nový 6-miestny kód stláčaním ľubovoľných číselových kláves okrem ENTER a CLEAR, každé platné stlačenie klávesy je signalizované zvukovým signálom a blikaním zelenej LED diódy
- platné zadanie poslednej šiestej číslice je indikované trvalým rozsvietením zelenej LED diódy
- potvrdte zapamätanie nového kódu klávesou ENTER, úspešné zadanie nového 6-miestneho kódu a jeho zapamätanie elektronika trezora potvrdí zahraniím melódie **“NEW CODE“** a zhasnutím zelenej LED diódy
- ak ste sa pri zadávaní kódu pomýlili, môžete stlačením klávesy CLEAR pred zadáním celého kódu zrušiť všetky dovtedy zadané číslice a zadávanie kódu začať odznova
- časový interval medzi stláčaním jednotlivých kláves pri zadávaní kódu môže byť maximálne 6 sekúnd, po uplynutí 6 sekúnd sa krátkodobo rozsvieti červená LED dióda, trezor vydá krátky zvukový signál a zadávanie kódu sa zruší (v platnosti zostáva starý prístupový kód)
- po uplynutí tejto doby môžete pokračovať znova v zadávaní nového kódu podľa bodu 3 od začiatku

### Uzamknutie trezora

- zatvorte dvere trezora a pootočte madlo zámku doľava až na doraz, nastane automatické uzamknutie trezora (zablokovanie uzatváracieho mechanizmu)
- pokusom o pootočenie madla vľavo a vpravo sa uistíte o správnom uzamknutí trezora
- trezor je uzamknutý, odomknutie trezora je možné iba platným kódom alebo núdzovými kľúčmi

**AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ:**


**EUROSAFE s.r.o.**

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

**NON STOP: 0905 926 822**

www.eurosafe.sk

# Chráň si svoje, kým je tvoje!

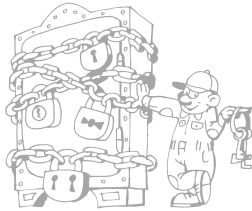

**EUROSAFE s.r.o.**

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

tel.: 02/ 5262 3685

**NON STOP 0905 926 822**

eurosafe@eurosafe.sk

www.eurosafe.sk

### Odomknutie trezora

- trezor sa odomyká zadáním platného 6-miestneho prístupového kódu
- každé zadanie číslice kódu (stlačenie klávesy) je akusticky signalizované
- po zadaní poslednej číslice sa automaticky kontroluje jeho správnosť
- ak je kód správny, trezor zahrá melódiu **“OPEN“**, rozsvieti sa zelená LED dióda a elektromechanický zámok trezora sa odblokuje
- pootočením madla zámku doprava na doraz trezor odomknite a otvorte dvere trezora
- elektromechanický zámok je aktívny 3 sekundy, ak do tohto intervalu nedôjde k jeho odomknutiu (pootočením madla zámku doprava), zámok trezora sa automaticky znovu uzamkne
- ak je kód zadáný s chybou, rozsvieti sa na 3 sekundy červená LED dióda a zaznie melódia **“ERROR“**
- po troch neúspešných pokusoch trezor prejde do stavu HOLD a elektronika je zablokovaná na dobu 10 minút, počas ktorej nie je možné zadávať kód na odomknutie trezora (trezor je možné otvoriť iba núdzovým kľúčom)
- na stlačenie ľubovoľnej klávesy počas stavu blokovania trezor reaguje rozsvietením červenej LED diódy na dobu 3 sekúnd a zahraniím melódie **“HOLD“**
- po uplynutí 10 minút je možné znova začať zadávať platný kód na otvorenie trezora
- ak počas otvárania elektromechanického zámku elektronika trezora zistí, že batérie trezora sú vyčerpané, upozorní užívateľa na nutnosť výmeny batérií zahraniím melódie **“ERROR“** a rozsvietením oranžovej LED diódy

### Núdzové otvorenie trezora

- v prípade zabudnutia číselného kódu, vyčerpania batérií alebo poruchy riadiacej elektroniky trezora sa trezor môže otvoriť mechanickým núdzovým kľúčom
- po zasunutí kľúča a jeho pootočení doprava sa odblokuje elektromechanický zámok, čím umožní jeho odomknutie pootočením madla zámku doprava na doraz

### Kontrola stavu batérií

- výrobca odporúča kontrolu stavu batérií v intervale raz za polrok od nákupu trezora
- stav batérií sa zisťuje stlačením klávesy ENTER pri zamknutom trezore
- ak je kapacita batérií dostatočná, elektronika ju signalizuje trojitým bliknutím všetkých indikačných LED diód a zahraniím melódie **“HELLO“**
- ak sú batérie trezora staré a vyčerpané, elektronika upozorní užívateľa na nutnosť výmeny batérií zahraniím melódie **“ERROR“** a rozsvietením oranžovej LED diódy
- v trezore sú použité 4 ks 1,5 V alkalických batérií typu C, **na výmenu použite výlučne nové a kvalitné alkalické batérie (nie nabíjateľné) rovnakého typu!**
- výrobca trezora neručí za predčasné vyčerpanie batérií, ak použijete iný než predpísaný typ batérií
- staré batérie odovzdajte do separovaného zberu

### Porucha elektroniky

- v prípade, že dôjde k poruche elektroniky, keď trezor na každé stlačenie ľubovoľnej klávesy reaguje melódiou **“ERROR“** a jedným alebo dvoma bliknutiami červenej LED diódy, alebo vôbec nereaguje, otvorte trezor núdzovými kľúčmi!
- vymeňte batérie za nové a ďalej postupujte podľa bodu č. 3 – voľba nového kódu
- ak aj po stlačení tlačidla RESET má elektronika nekorektné prejavy, je nutný servisný zásah!!!

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ihneď po inštalácii trezora si z bezpečnostných dôvodov zmeňte výrobcom nastavený kód na odlišný ako je uvedený v tomto návode. Nikdy nepoužívajte ako kód žiadne osobné údaje - napr.: rodné číslo, dátum narodenia a pod.

## UPOZORNENIA

- Ak sa počas prevádzky objavia iné signály a máte podozrenie, že zámok trezora nepracuje správne, obráťte sa s problémom na predajcu, u ktorého ste trezor zakúpili, **prípadne volajte NON STOP 0905 926 822**.
- Po každej zmene kombinácie nechajte dvere trezoru otvorené a novú kombináciu si niekoľkokrát preskúšajte! Až potom zavrite dvere trezoru.
- Funkčné časti zámkových mechanizmov a rozvorov nie sú výrazne mechanicky namáhané, napriek tomu však dochádza v týchto častiach k treniu, prípadne poškodeniu používaním. Po určitej dobe používania môže dochádzať k hlučnému a ťažšiemu chodu mechanizmov, resp. opotrebovaniu častí a preto odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky aspoň 1x za 2 roky, autorizovanou servisnou spoločnosťou.

**AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ:**

**EUROSAFE s.r.o.**

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

**NON STOP: 0905 926 822**

www.eurosafe.sk

**Chráň si svoje, kým je tvoje!**