


**Návod na obsluhu elektronického kombinačného zámku
 SECU SELO-A (trieda bezpečnosti podľa STN EN 1300: „A“)**



Obr. 1 Klávesnica zámku SELO-A

PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE
 ZABLOKOVANÉ
 STAV PROGRAMOVANIA

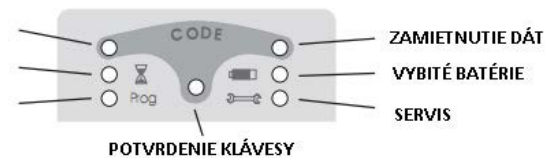


Obr. 2 Popis informačných diód klávesnice

Elektronický kombinačný zámok SECU SELO-A je veľmi inteligentný a bezpečný trezorový zámok, zaradený do bezpečnostnej triedy „A“ podľa normy STN EN 1300:2001. Pred jeho uvedením do prevádzky si dôsledne prečítajte tento návod na obsluhu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A POKYNY:


!!! bez znalosti nastavených kódov nie je možné zámok otvoriť, preto musíte zaistiť, aby oprávnená osoba vždy poznala aspoň jeden z nastavených kódov !!!

- zámok umožňuje používať jeden **manažérsky kód** a osem **užívateľských kódov**. Majiteľ **manažérského kódu** môže povoliť alebo vymazať užívateľský kód bez toho, aby ho poznal. **Majiteľ užívateľského kódu** môže iba zmeniť užívateľský kód. Na otvorenie je možné alternatívne použiť manažérsky alebo užívateľský kód.
- každé úspešné stlačenie klávesy bude potvrdené krátkym zasvietením signalizačnej diódy **POTVRDENIE KLÁVESY**
- ak ste číslicu kódu stlačili omylom, vráťte sa na začiatok stlačením tlačidla **ON** a začnite odznova.
- **správne zadanie kódu** je signalizované rozsvietením zelenej diódy **PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE**
- **nesprávne zadanie kódu** je signalizované rozsvietením červenej diódy **ZAMIETNUTIE DÁT**. Tri chybné zadania kódu spôsobia zablokovanie zámku. Pozri odsek: **AUTOMATICKÉ ZABLOKOVANIE ZÁMKU**
- zadanie kódu je možné kedykoľvek prerušiť tak, že pri voľbe čísel urobíte pauzu viac ako 30 sekúnd
- ak po navolení správneho kódu neotvoríte zámok resp. dvere trezora do 5 sekúnd, elektronika zámku sa automaticky znova zaistí
- **!!! kódy programujte iba pri otvorených dverách a uzavretom zámku** (závary na dverách sú vysunuté a kľuka je v polohe „ZATVORENÉ“) **!!!**
- **!!! pri slabom napätí sa programovanie nesmie vykonávať !!!**
- **!!! pri výmene batérie používajte iba nové alkalické 1,5V AA batérie. Nie nabíjateľné !!!**
- zásobník batérie sa nachádza v klávesnici zámku.
- výrobca zámku odporúča vymeniť batérie minimálne raz za 6 mesiacov
- **zámok neobsahuje Vami opraviteľné diely, preto nikdy nezasahujte do klávesnice zámku alebo do zámku samotného. Ohrozili by ste funkcie zámku a stratili zákonný nárok na reklamáciu zámku a celého trezora.**
- na čistenie klávesnice zámku smiete použiť iba jemne vlhkú handričku. **!!! Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, acetón a riedidlá do náterových hmôt !!!**
- **zámok sa smie používať v tepelnom rozsahu od +10°C do +50°C a v priestoroch s normálnou vzdušnou vlhkosťou (max. 70%). Pri premiestnení trezora s elektronickým zámkom z chladnejšieho do teplejšieho prostredia nechajte trezor najprv aklimatizovať asi 2÷3 hod. Chrániť pred priamym slnečným žiarením!**

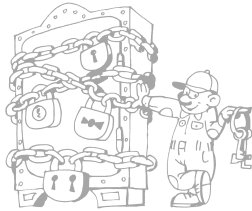

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ZABLOKOVANIA ZÁMKU

Po troch neúspešných zadaniach kódu sa zámok prepne do **blokovacieho režimu**, ktorý trvá cca. 5 minút. Ak je po uplynutí 5 minút opäť zadaný nesprávny kód, zámok sa zablokuje na ďalších 20 minút. V priebehu tejto doby bliká červená signálna dióda **ZABLOKOVANÉ** a zámok nie je možné otvoriť ani platným kódom.

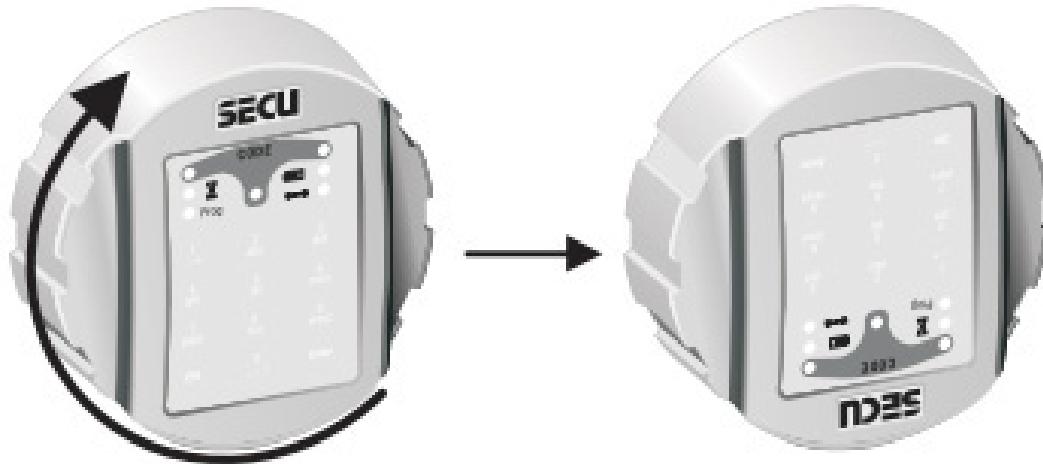

Obr. 3 Klávesnica zámku v polohe ZATVORENÉ

Klávesnica zámku v polohe OTVORENÉ

A) Otváranie manažérskym alebo užívateľským kódom

1. Otvorenie bez nastaveného časového posunu otvorenia zámku (nastavenie od výrobcu)

- vložte platný 6-miestny kód (nastavenie od výrobcu: **kód manažéra 1 2 3 4 5 6**).
- ako indikácia, že bol zadaný platný číselný kód a zámok je pripravený na otvorenie, sa na 5 sekúnd rozsvieti zelená dióda **PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE**. V tomto časovom úseku je možné zámok otvoriť otočením klávesnice do polohy „**OTVORENÉ**“ podľa Obr. 3, v prípade keď trezor má závorový mechanizmus ovládaný samostatnou kľukou, otvoríte dvere otočením kľuky do polohy „**OTVORENÉ**“.
- pri zadaní nesprávneho kódu sa na 5 sekúnd rozsvieti červená dióda **ZAMIETNUTIE DÁT**.

Ak počas voľby čísel kódu urobíte pauzu dlhšiu ako 30 sekúnd, musíte postup opakovať. Ak po zadaní správneho kódu neotvoríte zámok do 5 sekúnd, zámok sa automaticky znova zaistí.

2. Otvorenie s nastaveným časovým posunom otvorenia zámku

- vložte 6-miestny kód (nastavenie od výrobcu: **kód manažéra 1 2 3 4 5 6**).
- blikajúca zelená **dióda PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE** signalizuje, že bol zadaný platný kód.
- striedavo so zelenou diódou bliká červená signálna dióda **ZABLOKOVANÉ** – beží doba časového posunu. Ak zadaný kód nie je správny, na 5 sekúnd sa rozsvieti červená dióda **ZAMIETNUTIE DÁT**.
- počkajte, kým ubehne doba predprogramovaného časového posunu otvorenia, klávesnicu zámku v tomto čase nie je možné otočiť do polohy „**OTVORENÉ**“.
- po uplynutí tejto doby bude zelená signalizačná dióda **POTVRDENIE KLÁVESY** blikáť 3 minúty. Kým svieti zelená dióda vložte platný číselný kód. Ako indikácia, že bol zadaný platný číselný kód, sa na 5 sekúnd rozsvieti zelená dióda **PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE**. Teraz je možné klávesnicu zámku otočiť do polohy „**OTVORENÉ**“.

Ak počas voľby čísel kódu urobíte pauzu dlhšiu ako 30 sekúnd, musíte postup opakovať. Ak po uplynutí časového posunu nezačnete počas nasledujúcich 3 minút znova platný kód, zámok sa automaticky zaistí. Ak po zadaní správneho kódu neotvoríte zámok do 5 sekúnd, zámok sa automaticky zaistí.


B) Zatváranie

Zámok zatvoríte otočením klávesnice do polohy „**ZATVORENÉ**“, v prípade keď trezor má závorový mechanizmus ovládaný samostatnou kľukou, zatvoríte najprv dvere otočením kľuky do polohy „**ZATVORENÉ**“.

C) Zmena užívateľského kódu 1 až 8 príslušným užívateľom

(!!! vykonávajúte pri otvorených dverách a uzamknutom zámku !!!)

Užívateľské kódy musia byť povolené manažérom podľa bodu „**E**“. **Dvere trezora otvorte platným užívateľským kódom**, pri otvorených dverách uzamknite zámok a dvere podľa bodu „**B**“, závoru na dverách sú vysunuté, klávesnica je v polohe „**ZATVORENÉ**“.

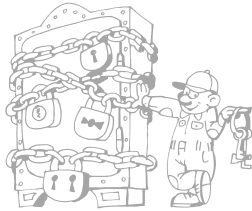

EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

tel.: 02/ 5262 3685

NON STOP 0905 926 822

eurosafe@eurosafe.sk

www.eurosafe.sk

- vložte platný 6-miestny kód **aktuálneho užívateľa**, ktorý si želáte zmeniť. Svetí zelená dióda **PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE**
- stlačte a držte stlačenú klávesu **ENTER** približne 5 sekúnd, kým nezasvieti žltá dióda **STAV PROGRAMOVANIA**
- zadajte číslicu **"1"** alebo **"2"** alebo... **"8"**, priradenú aktuálnemu kódu užívateľa a vzápätí krátko stlačte klávesu **ENTER**
- zadajte nový 6-miestny kód užívateľa a stlačte klávesu **ENTER**
- na potvrdenie opäť zadajte nový 6-miestny kód a stlačte klávesu **ENTER**

Poznámka: Ak sa na 3 sekundy rozsvieti zelená dióda **PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE**, nový kód užívateľa bol úspešne priradený k požadovanej pozícii užívateľa a starý kód už viac nie je platný. Ak sa namiesto toho na 3 sekundy rozsvieti červená dióda **ZAMIETNUTIE DÁT**, bolo programovanie neúspešné a predchádzajúce nastavenie je naďalej platné. Zmenu kódu pred opätovným potvrdením je možné prerušiť stlačením klávesy **„ON“**.

FUNKCIE ZÁMKU VYŽADUJÚCE KÓD MANAŽÉRA

AKÉKOL'VEK ZMENY NASTAVENÍ ZÁMKU USKUTOČNÚJTE IBA KEĎ SÚ DVERE TREZORU OTVORENÉ A ZABLOKOVANÉ (závary na dverách sú vysunuté, klávesnica je v polohe **„ZATVORENÉ“**).

UPOZORNENIE: kód manažéra majte bezpečne uložený. Umožňuje prístup k všetkým funkciám zámku. Bez jeho znalosti nie je možné vykonať nasledujúce operácie:

D) Zmena manažérskeho kódu

(!!! vykonávajte pri otvorených dverách a uzamknutom zámku !!!)

- vložte platný 6-miestny kód **manažéra**, (výrobcom nastavený na **1 2 3 4 5 6**). Svetí zelená dióda **PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE**
- stlačte a držte stlačenú klávesu **ENTER** približne 5 sekúnd, kým nezasvieti žltá dióda **STAV PROGRAMOVANIA**
- zadajte číslicu **„0“** a vzápätí krátko stlačte klávesu **ENTER**
- zadajte nový 6-miestny kód manažéra a stlačte klávesu **ENTER**
- na potvrdenie opäť zadajte nový 6-miestny kód a stlačte klávesu **ENTER**

Poznámka: Ak sa na 3 sekundy rozsvieti zelená dióda **PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE**, nový kód manažéra bol úspešne zmenený a starý kód už viac nie je platný. Ak sa namiesto toho na 3 sekundy rozsvieti červená dióda **ZAMIETNUTIE DÁT**, bolo programovanie neúspešné a predchádzajúce nastavenie je naďalej platné. Zmenu kódu pred opätovným potvrdením je možné prerušiť stlačením klávesy **„ON“**.

Skúška nového kódu pri otvorených dverách: **!!!** Nechajte dvere trezora otvorené **!!!** Po zmene kódu sa odporúča niekoľkokrát vyskúšať nastavenie kódu pri otvorených dverách trezora. Pozri bod A.

E) Aktivácia a nastavenie (zmena) užívateľského kódu

- vložte platný 6-miestny **kód manažéra**, svetí zelená dióda **PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE**
- stlačte a držte stlačenú klávesu **ENTER** približne 5 sekúnd, kým nezasvieti žltá dióda **STAV PROGRAMOVANIA**
- zadajte číslicu **„1“** alebo **„2“** alebo... **„8“**, priradenú kódu užívateľa, ktorého chcete povoliť (zmeniť kód) a vzápätí krátko stlačte klávesu **ENTER**.
- zadajte (nový) 6-miestny kód užívateľa a stlačte klávesu **ENTER**.
- na potvrdenie opäť zadajte nový 6-miestny kód a stlačte klávesu **ENTER**.

Poznámka: Ak sa na 3 sekundy rozsvieti zelená dióda **PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE**, nový kód užívateľa bol úspešne priradený k požadovanej pozícii užívateľa (starý kód už viac nie je platný). Ak sa namiesto toho na 3 sekundy rozsvieti červená dióda **ZAMIETNUTIE DÁT**, bolo programovanie neúspešné a predchádzajúce nastavenie je naďalej platné. Zmenu kódu pred opätovným potvrdením je možné prerušiť stlačením klávesy **„ON“**. Manažér môže zmeniť kód užívateľa kedykoľvek bez toho, aby ho poznal.

F) Zrušenie užívateľského kódu

- vložte platný 6-miestny kód manažéra, svetí zelená dióda **PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE**
- stlačte a držte stlačenú klávesu **ENTER** približne 5 sekúnd, kým nezasvieti žltá dióda **STAV PROGRAMOVANIA**
- zadajte číslicu **„1“** alebo **„2“** alebo... **„8“**, priradenú kódu užívateľa, ktorého chcete vymazať a vzápätí krátko stlačte klávesu **ENTER**
- stlačte klávesu **ENTER**
- na potvrdenie opäť stlačte klávesu **ENTER**.

AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ:


EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

NON STOP: 0905 926 822

www.eurosafe.sk

Chráň si svoje, kým je tvoje!

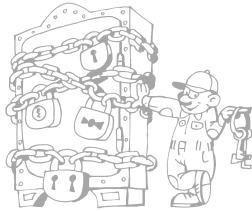

Poznámka: Ak sa na 3 sekundy rozsvieti zelená dióda **PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE**, kód užívateľa bol úspešne vymazaný. Ak sa namiesto toho na 3 sekundy rozsvieti červená dióda **ZAMIETNUTIE DÁT**, bolo programovanie neúspešné a kód príslušného užívateľa ostal naďalej platný. Vymazanie kódu pred opätovným potvrdením je možné prerušiť stlačením klávesy „**ON**“. Manažér môže vymazať kód užívateľa kedykoľvek bez toho, aby ho poznal.

G) Nastavenie alebo zmena časového posunu otvorenia zámku

- vložte platný 6-miestny kód manažéra, svieti zelená dióda **PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE**
- stlačte a držte stlačenú klávesu **ENTER** približne 5 sekúnd, kým nezasvieti žltá dióda **STAV PROGRAMOVANIA**
- zadajte číslicu „**9**“, ktorou sa dožadujete nastavenia časového posunu otvorenia zámku a vzápätí krátko stlačte klávesu **ENTER**
- zadajte novú 2-miestnu hodnotu časového posunu otvorenia zámku v rozpätí 01-99 minút. Nastavenie od výrobcu je „**00**“, to znamená, že zámok je dodávaný bez naprogramovaného časového posunu otvorenia a stlačte klávesu **ENTER**

Poznámka: Ak sa na 3 sekundy rozsvieti zelená dióda **PRIPRAVENÝ NA OTVORENIE**, funkcia časového posunu bola úspešne naprogramovaná. Ak sa namiesto toho na 3 sekundy rozsvieti červená dióda **ZAMIETNUTIE DÁT**, bolo programovanie neúspešné a v platnosti ostalo predchádzajúce nastavenie.

J) Výmena starej batérie

Batérie je potrebné vymeniť, keď sa rozsvieti červená dióda **VYBITÉ BATÉRIE**. V tomto stave môže byť zámok odblokovaný len približne 50-krát a akákoľvek zmena číselného kódu nie je možná. Pri výmene batérií najprv špičkou skrutkovača otvorte kryt priečinku pre batérie. Vložte 3 alkalické batérie typu MIGNON LR 6, AA v správnej polarizácii. Vybité batérie vyhadzujte iba do zberných nádob k tomuto účelu určených.



Obr. 4 Výmena batérií

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ihneď po inštalácii trezora si z bezpečnostných dôvodov zmeňte výrobcem nastavený kód na odlišný ako je uvedený v tomto návode. Nikdy nepoužívajte ako kód žiadne osobné údaje - napr.: rodné číslo, dátum narodenia a pod.

UPOZORNENIA

- Ak sa počas prevádzky objavia iné signály a máte podozrenie, že zámok trezora nepracuje správne, obráťte sa s problémom na predajcu, u ktorého ste trezor zakúpili, **prípadne volajte NON STOP 0905 926 822**.
- Po každej zmene kombinácie nechajte dvere trezoru otvorené a novú kombináciu si niekoľkokrát preskúšajte! Až potom zavrite dvere trezoru.
- Funkčné časti zámkových mechanizmov a rozvorov nie sú výrazne mechanicky namáhané, napriek tomu však dochádza v týchto častiach k treniu, prípadne poškodeniu používaním. Po určitej dobe používania môže dochádzať k hlučnému a ťažšiemu chodu mechanizmov, resp. opotrebovaniu častí a preto odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky aspoň 1x za 2 roky, autorizovanou servisnou spoločnosťou.